Estimado Cliente,

En Jocca nos esforzamos por la calidad y el compromiso con nuestros clientes, y le agradecemos su confianza en nuestros productos.

Aprovechamos esta ocasión para informarle que ante cualquier duda o reclamación puede contactar con nosotros en la dirección atencionalcliente@jocca.es (respuesta en 24 horas laborables).

Si, por el contrario, desea consultar alguna característica técnica o nuestra amplia gama de productos, visite la página web www.qualimail.es, donde le atenderemos con la calidad que nos caracteriza.

Una vez más, gracias por su confianza.











(ES) Manual de instrucciones (PT) Manual de instruções (EN) Instructions manual (FR) Manuel d'instructions






Para cualquier consulta sobre este artículo contacte con nuestro Servicio de Atención al cliente





# DESCRIPCIÓN/DESCRIÇÃO/DESCRIPTION/ DESCRIPTION

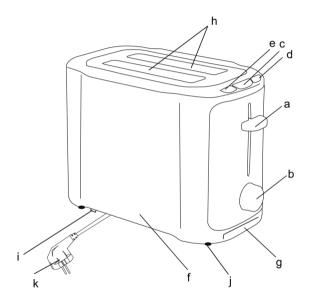

#### **TOSTADOR**

### AGRADECIMIENTO DE COMPRA

**JOCCA** le agradece la confianza depositada en nuestros productos y estamos seguros de que quedará completamente satisfecho con cualquiera de éstos.

Para atender mejor todas sus dudas y necesidades, el servicio de atención al cliente de **JOCCA** queda a su plena disposición para solucionar cualquier consulta:

#### **JOCCA**

c/ Tarraca, nº12 (PlaZa) 50.197 Zaragoza atencionalcliente@jocca.es

# DESCRIPCIÓN

- a- Palanca
- b- Regulador de temperatura con 7 posiciones de tostado
- c- Botón stop/cancelar
- d- Botón recalentar
- e- Botón descongelar
- f- Cuerpo
- g- Bandeja recogemigas
- h- Ranuras para el alimento
- i- Enrolla cables
- i- Pies antideslizantes
- k- Cable y enchufe

# **ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD**

- -Estas instrucciones son muy importantes, lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar el aparato, y guárdelo para posteriores consultas.
- -JOCCA no se responsabiliza de un uso inadecuado del producto, u otro uso que no estuviera descrito en este manual.
- -Antes de utilizar el producto por primera vez, desembale el producto y compruebe que está en perfecto estado, de no ser

- así, no utilice el aparato y diríjase a **JOCCA** ya que la garantía cubre cualquier daño de origen o defecto de fabricación.
- -Este producto sólo está indicado para un uso exclusivamente doméstico. No deje el aparato bajo la exposición de agentes climáticos como la lluvia, sol, nieve, etc., que puedan deteriorar su funcionamiento.
- -Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o instrucción apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños a menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión.
- -Mantener el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- -Antes de conectar el aparato a la red eléctrica compruebe que el cable y el enchufe están en perfecto estado, además compruebe que la tensión indicada en el aparato es válida para su instalación eléctrica.
- -Si detecta que el cable de alimentación o el enchufe están dañados, no utilice el aparato, ni intente sustituir el cable. Vaya directamente al servicio técnico autorizado de **JOCCA** donde se lo reemplazarán correctamente.
- -El cable de alimentación no puede estar en contacto, ni cerca de las partes calientes del aparato.
- -No sumerja el aparato, ni ninguna parte del aparato en agua u otro líauido.
- -Para desenchufar el aparato de la red eléctrica no tire del cable, tire siempre del enchufe.
- -Si su aparato ha sufrido una caída o bien ha caído en agua u otro líquido no utilice el aparato ni intente repararlo. Llévelo al servicio técnico de **JOCCA**.
- -No mover el aparato cuando este está en funcionamiento, ni toque las parte calientes del aparato, puede provocar daños y quemaduras.
- -Nunca deje el cable del aparato colgando ni en contacto con

- partes calientes.
- -Para su seguridad y mejor funcionamiento del aparato utilice siempre accesorios y repuestos de **JOCCA**.
- -Utilizar el aparato en una superficie plana, y que pueda soportar altas temperaturas.
- -ATENCIÓN: En superficies en las que el calor puede resultar un problema, se recomienda utilizar una almohadilla termo aislante.
- -No deje el aparato encima o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente, dentro, junto a un horno caliente o un horno microondas.
- -Deje suficiente espacio encima y a los lados del aparato para una correcta circulación de aire.
- -No permita que el aparato esté en contacto con cortinas, papeles pintados, paños de cocina, u otros materiales inflamables durante su uso.
- -No utilice el aparato recostado, inclinado o del revés.
- -Cuando se conecte o desconecte el aparato, asegúrese de que la palanca está en la posición elevada.
- -No utilice el aparato como fuente de calor o fuente de secado.
- -Para evitar que las rebanadas de pan puedan atascarse en el interior de las ranuras del tostador, no introduzca rebanadas de pan cortadas de manera poco uniforme o pan demasiado grueso.
- -Si las rebanadas quedaran atascadas en el aparato, desconéctelo y espere a que se enfríe antes de retirar el pan. Evite tocar el soporte metálico del tostador, si fuera necesario utilice unos guantes o una pinza para el pan.
- -Durante el funcionamiento nunca cubra el aparato, no ponga nunca papel, cartón u otro material dentro, sobre o debajo del aparato.
- -No utilice el tostador para cocer alimentos, o descongelar platos congelados.
- -No utilice pan con glaseado en el tostador ni pan que pudiera derretirse, podría causar daños o riesgo de incendio.
- -Nunca deje desatendido el aparato, ya que el pan puede quemarse.
- -No utilice la bandeja recogemigas para recalentar encima del aparato.

#### MODO DE EMPLEO

- -Antes de utilizar el aparato por primera vez hágalo funcionar en vacío, para eliminar el olor a nuevo. Observará que sale un pequeño hilo de humo, ésto es normal en los primeros usos.
- -Conecte el aparato a la red eléctrica.
- -Antes de introducir cualquier tipo de pan en el tostador asegúresede que la palanca se encuentra en la posición más alta.
- -Una vez haya introducido las rebanadas en las ranuras gire el selector de temperatura entre el 1 y 7.
- -Siga la siguiente tabla según el grado de tostado que usted quiera conseguir:
  - 1 Poco tostado
  - 2-3 Ligeramente tostado
  - 4-5 Bastante Tostado
  - 6-7 Muv Tostado
- -Baje la palanca a la posición más baja. Notará que esta se bloquea en dicha posición hasta alcanzar el grado de tostado seleccionado.
- -El aparato se para automáticamente, al finalizar el tostado y la palanca sube a su posición mas elevada.
- -Una vez finalizado el tostado, coja cuidadosamente sus tostadas.
- -Si usted desea interrumpir el tostado en cualquier momento, puede pulsar el botón de cancelar, el pan subirá automáticamente y cesará la función de tostado.
- -Si desea calentar el pan, presione el botón recalentado y durante unos minutos la tostadora calentará el pan ya anteriormente tostado.
- -Si desea descongelar las tostadas, antes de tostarlo, presione el botón descongelado. Antes de empezar a tostar el pan, la tostadora lo descongelara para luego proceder al tostado.
- -Después de cada uso, desenchufe el aparato de la corriente eléctrica

## LIMPIEZA Y ALMACENAJE

-Antes de proceder a su limpieza, asegúrese que el aparato está desconectado de la red eléctrica.

- -Dejar enfriar el aparato antes de proceder a su limpieza.
- -No utilice detergentes abrasivos ni productos que puedan dañar el aparato.
- -NUNCA SUMERJA EL APARATO EN AGUA U OTRO LÍQUIDO.
- -Utilice un paño húmedo o esponja para limpiar el exterior de la tostadora.
- -Para limpiar la tapa, sumérjala en agua jabonosa y déjela secar
- -Para limpiar el recogemigas, retírelo de su emplazamiento y retirelas migas con un paño húmedo. Haga esta operación a menudo para evitar que se acumulen migas en el interior del aparato.
- -Si quedan migas en el interior del aparato, déle la vuelta con las ranuras hacia abajo.

# **DATOS TÉCNICOS**

220-240V ~ 50Hz 650-800W

Este aparato está conforme con la directiva 2006/95/CE de Baja Tensión y con la Directiva 2004/108/CE de Compatibilidad Electromagnética.

# PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE- DIRECTIVA 2002/96/CE

Su producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que pueden ser reciclados y reutilizados.



Cuando vea este símbolo de una papelera con ruedas tachada junto a un producto, esto significa que el producto está bajo la Directiva Europea 2002/96/CE.

Deberá informarse sobre el sistema de reciclaje local separado para productos eléctricos y electrónicos.

Siga las normas locales y no se deshaga de los productos usados tirándolos en la basura normal de su hogar. El reciclaje correcto de su producto usado ayudará a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de la personas

# TORRADEIRA DE PÃO

## AGRADECIMENTO DE COMPRA

**JOCCA** agradece a confiança depositada na compra do nosso produto e temos a certeza de irá ficar satisfeito com qualquer um dos nossos produtos.

Para atender melhor as suas dúvidas e necessidades, o serviço de atendimento ao cliente da **JOCCA** está à sua inteira disposição para resolver qualquer tipo de consulta:

#### SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE TEL. 212 405 662

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- a- Alavanca
- b- Regulador de temperatura com 7 posições de torragem
- c- Botão stop/ cancelar
- d- Botão requentar
- e- Botão descongelar
- f- Corpo
- g- Bandeja recolhe-migalhas
- h- Ranhuras para o alimento
- i- Enrolador de cabos
- j- Bases antideslizantes
- k- Cabo e ficha

# ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

- -Estas instruções são muito importantes. Leia atentamente estemanual de instruções antes de utilizar o aparelho, e guarde-o àmão para posteriores consultas.
- -JOCCA não se responsabiliza por uma utilização inadequada do produto, ou qualquer outra utilização que não esteja descrita neste manual.
- -Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, desembale o produto e verifique que está em perfeito estado. Caso contrário, não utilize o aparelho e dirija-se à **JOCCA**, visto que a garantia cobre qualquer dano de origem ou defeito de fabrico.

- -Este produto só está indicado para uso doméstico. Não deixe o aparelho exposto a agentes climáticos como chuva, neve, sol, etc.
- -Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade de 8 anos e superior e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, se lhes foi dada a supervisão ou instrução apropriadas relativamente ao uso do aparelho de uma maneira segura e compreendem os perigos que envolve. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção a realizar pelo utilizador não devem ser realizadas pelas crianças, a menos que sejam maiores de 8 anos e estejam sob supervisão.
- -Manter o aparelho e o seu cabo fora do alcance das crianças menores de 8 anos.
- -Antes de ligar o aparelho à rede eléctrica, verifique que o cabo e a ficha estão em perfeito estado. Além disso, verifique se a tensão indicada no aparelho é válida para a sua instalação eléctrica.
- -Se detectar que o cabo de alimentação ou a ficha estão danificados, não utilize o aparelho, nem tente substitui-los por si próprio. Dirija-se directamente ao serviço técnico autorizado de **JOCCA** onde os podem substituir correctamente.
- -O cabo de alimentação não pode estar nem em contacto nem per todas partes quentes do aparelho.
- -Não meta o aparelho nem nenhuma parte do mesmo dentro de água ou outro líquido.
- -Para desligar o aparelho da rede eléctrica, não puxe o cabo, puxe sempre a ficha.
- -Se o seu aparelho sofreu uma queda ou então caiu água ou outro líquido em cima dele, não o utilize nem tente repará-lo. Leve-o ao servico técnico da **JOCCA**.
- -Não movimente o aparelho quando este estiver a funcionar, nem toque nas partes quentes do mesmo, dado que pode provocar danos e queimaduras.
- -Nunca deixe o cabo do aparelho pendurado nem em contacto com partes quentes.
- -Para sua segurança e um melhor funcionamento do aparelho, utilize sempre acessórios e peças sobresselentes da **JOCCA**.

- -Utilize o aparelho numa superfície plana e que possa suportar altas temperaturas.
- -ATENÇÃO: Em superfícies em que o calor pode ser um problema, recomenda-se utilizar uma almofada termo-isolante.
- -Não deixe o aparelho em cima ou próximo de um aquecedor a gásou eléctrico quente, dentro ou junto a um forno quente ou um forno microondas.
- -Deixe espaço suficiente por cima e dos lados do aparelho para uma correcta circulação do ar.
- -Não permita que o aparelho entre em contacto com cortinas, papéis pintados, panos de cozinha, ou outros materiais inflamáveis duranteo funcionamento.
- -Não utilize o aparelho encostado, inclinado ou do avesso.
- -Quando ligar ou desligar o aparelho, comprove que a alavanca estána posicão elevada.
- -Não utilize o aparelho como fonte de calor ou fonte de secagem.
- -Para evitar que as fatias de pão possam atascar-se no interior das ranhuras da torradeira, não introduza fatias de pão cortadas demaneira pouco uniforme ou pão demasiado grosso.
- -Se as fatias ficarem atascadas no aparelho, desligue-o e espere que arrefeça antes de retirar o pão. Evite tocar no suporte metálico da torradeira, se necessário utilize umas luvas ou uma pinça para opão.
- -Durante o funcionamento nunca cubra o aparelho, não ponha papel, cartão ou algum outro material dentro, sobre ou debaixo do aparelho.
- -Não utilize a torradeira para cozer alimentos, ou descongelar pratos congelados.
- -Não utilize pão com glaceado na torradeira nem pão que possa derreter-se; poderia causar danos ou risco de incêndio.
- -Nunca deixe desatendido o aparelho, dado que o pão pode queimar.
- -Não utilize a bandeja recolhe-migalhas para requentar sobre o apa-relho.

# MODO DE UTILIZAÇÃO

- -Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez faça-o funcionarvazio, para eliminar o cheiro a novo. Observará que sai um pequenofio de fumo, isso é normal nos primeiros usos.
- -Ligue o aparelho à rede eléctrica.
- -Antes de introduzir qualquer tipo de pão na torradeira comprove que a alavanca se encontra na posição mais alta.
- -Logo que tenha introduzido as fatias nas ranhuras, rode o selector de temperatura entre 1 e 7.
- -Siga a seguinte tabela segundo o grau de torragem que quiser conseguir:
  - 1 Pouco torrado
  - 2-3 Ligeiramente torrado
  - 4-5 Bastante Torrado
  - 6-7 Muito Torrado
- -Baixe a alavanca à posição mais baixa e verá que se bloqueia nessa posição até alcançar o grau de torragem seleccionado.
- -O aparelho pára automaticamente ao finalizar a torragem e a alavanca sobe à posição mais elevada.
- -Quando tiver finalizado a torragem, tire cuidadosamente as suas torradas.
- -Se desejar interromper a torragem em qualquer momento, pode premir o botão de cancelar, o pão subirá automaticamente e cessará a função de torragem.
- -Se desejar aquecer o pão, prima o botão requentar e durante alguns minutos a torradeira aquecerá o pão já anteriormente torrado
- -Se desejar descongelar as torradas, antes de as torrar, prima o botão descongelação. Antes de começar a torrar o pão, a torradeira descongela-o para depois proceder à torragem.
- -Depois de cada uso, desligue o aparelho da corrente eléctrica.

### LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

- -Antes de limpar o aparelho, assegure-se de que este está desligado da rede eléctrica.
- -Deixe o aparelho arrefecer antes de o limpar.
- -Não utilize detergentes abrasivos nem produtos que possam

dani-ficar o aparelho.

- -NUNCA META O APARELHO DENTRO DE ÁGUA OU DE OUTRO LÍQUIDO.
- -Utilize um pano húmido ou esponja para limpar o exterior da torra-deira
- -Para limpar a tampa, mergulhe-a em água de sabão e deixe-a secar.
- -Para limpar o recolhe-migalhas, retire-o do seu lugar e retire as migalhas com um pano húmido. Faça esta operação com frequência para evitar que se acumulem migalhas no interior do aparelho.
- -Se ficarem migal has no interior do aparelho, vire-o com as ranhu-ras para baixo.

# **DADOS TÉCNICOS**

 $220-240V \sim 50Hz$  650-800W

Este aparelho está conforme a Directiva 2006/95/CE de Baixa Tensão e a Directiva 2004/108/CE de Compatibilidade Electromagnética.

# PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE - DIRECTIVA 2002/96/CE

O seu produto foi desenhado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Quando vir este símbolo de um caixote do lixo com rodas colado num produto, significa que o produto está conforme a Directiva Europeia 2002/96/CE.

Deverá informar-se sobre o sistema de reciclagem local separado para produtos eléctricos e electrónicos.

Siga as normas locais e não se desfaça dos produtos usados deitando-os ao lixo normal de sua casa. A reciclagem correcta do seu produto usado ajuda a evitar consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde das pessoas.

#### **TOASTER**

## PURCHASE ACKNOWLEDGEMENT

**JOCCA** thanks you for the trust placed in the purchase of our product and we are certain that you will always be satisfied with any of our products.

For better service of all your questions and needs, **JOCCA** customer service is at your disposal to solve any query:

#### atencionalcliente@jocca.es

#### PRODUCT DESCRIPTION

- a- Lever
- b- Temperature regulator with 7 toasting positions
- c- Stop / cancel button
- d- Reheat button
- e- Defrost button
- f- Body
- g- Crumb tray
- h- Grooves for food
- i- Cable-winder
- j- Non-slip feetk- Cable and plug

#### SAFETY WARNINGS

- -These instructions are extremely important. Please read thisinstructions manual carefully before using the appliance and keepit at hand to refer to it at any time.
- **-JOCCA** declines any responsibility for the improper use of the product, or any other use that is not described in this manual.
- -Before using the product for the first time, unpack the product and check that it is in perfect conditions. If not, do not use the appliance and contact **JOCCA**, as the guarantee covers any damage from origin or manufacturing defects.
- -This product is only indicated for domestic use. Do not use the appliance outdoors. Never leave the appliance exposed to climatic agents such as rain, snow, sun, etc.

- -This appliance can be used by children of 8 and more years old as well as by disable people, people with reduced sensorial o mental capacities, people with lack of experience and knowledge, if the appropriate supervision and instruction of use was provided them in reliable way and they understand danger it entails. The cleaning and maintenance allow to be realized by the user, must no be realized by the children, only in case they are more than 8 years old and only under supervision.
- -Keep the appliance and its cable out of reach of the children younger 8 years old.
- -Before connecting the appliance to the mains, check that thecable and plug are in perfect conditions. Also check that the voltage indicated on the appliance is valid for your electrical installation.
- -If you detect that the power supply cable or the plug are damaged, do not use the appliance or try to replace the cable yourself. Go directly to the authorised **JOCCA** technical service where they will replace it correctly for you.
- -Do not let the power supply cable touch or come near the hot parts of the appliance.
- -Do not immerse the appliance or any part of it in water or any other liquid.
- -Do not pull the cable to unplug the appliance from the mains, always pull from the plug.
- -If your appliance has been dropped or fallen into water or any other liquid do not use it or try to repair it. Take it to the **JOCCA** technical service.
- -Do not move the appliance when it is in use, or touch the hot parts of the appliance, as this may cause damage and burns.
- -Never leave the appliance cable hanging or in contact with hot parts.
- -For your safety and for the appliance to work correctly, always use **JOCCA** spare parts and accessories.
- -Use the appliance on a flat surface that can support high temperatures.
- -CAUTION: Always use a mat to prevent heat may damage any delicate surface.

- -Do not leave the appliance on top of or near a hot electrical or assburner.
- -Leave sufficient space above and around the appliance for the air to circulate correctly.
- -Do not let the appliance come into contact with curtains, wallpaper, dishcloths or other inflammable materials when it is in use
- -Do not use the appliance on its side, tilted or upside down.
- -When you connect or disconnect the appliance, make sure that the lever is in its raised position.
- -Do not use the appliance as a heat source or drying source.
- -To prevent the slices of bread from getting caught on the inside of the toaster grooves, do not insert irregularly cut slices of bread or sli ces that are too thick.
- -If the slices do get caught in the appliance, disconnect it and wait until it cools down to remove the bread. Do not touch the metal support of the toaster and if this were necessary use gloves or bread tongs.
- -When the appliance is on, never cover it or place paper, card boardor any other material inside, on top or under it.
- -Do not use the toaster to cook food or defrost frozen dishes.
- -Do not use glazed bread in the toaster or bread that might melt as this could cause damage or a risk of fire.
- -Never leave the appliance un attended as the bread may burn.
- -Do not use the crumb tray for reheating on top of the appliance.

## **INSTRUCTIONS FOR USE**

- -Before using the appliance for the first time, make it work empty, to eliminate the new smell. You will see that a fine thread of smoke comes out, this is normal during first uses.
- -Connect the appliance to the mains.
- -Before inserting any type of bread into the toaster, make sure that the lever is in the highest position.
- -Once you have inserted the slices into the grooves, turn the temperature selector between 1 and 7.

- -Follow the table given below depending on how toasted you want the bread:
  - 1 Not very toasted
  - 2-3 Lightly toasted
  - 4-5 Quite toasted
  - 6-7 Very toasted
- -Lower the lever to the lowest position and you will see that it remains locked in this position until the toasting degree selected has been reached.
- -The appliance stops automatically when toasting ends and the lever goes up to the highest position.
- -Once the bread has been toasted, carefully take out your toast.
- -If you wish to stop the toasting process at any time, press the cancel button. The bread will automatically come up and the toasting function will stop.
- -If you wish to heat bread, press the reheating button and the toaster will heat the already toasted bread for a few minutes.
- -If you wish to defrost the toast, before toasting it, press the defrost button. Before starting to toast the bread, the toaster will defrost it before going on to toast it.
- -After each use, unplug the appliance from the mains socket.

# **CLEANING AND STORAGE**

- -Before cleaning the appliance, make sure it has been disconnected from the mains.
- -Leave the appliance to cool down before cleaning it.
- -Do not use abrasive detergents or products that may damage the appliance.
- -NEVER IMMERSE THE APPLIANCE IN WATER OR ANY OTHER LIQUID.
- -Use a damp cloth or sponge to clean the outside of the toaster.
- -To clean the lid, immerse in soapy water and leave it to dry.
- -To clean the crumb tray, take it out and remove the crumbs with a damp cloth. Carry out this operation often to prevent crumbs from accumulating on the inside of the appliance.

-If crumbs remain inside the appliance, turn it over with the grooves facing down.

## **TECHNICAL DATA**

220-240V ~ 50Hz 650-800W

This device conforms to the safety requirements and provisions of directives 2006/95/CE on Low tension devices and 2004/108/CE on Electromagnetic Compatibility.

# PROTECTION OF THE ENVIROMENT - DIRECTIVE 2002/96/CE

This product has been designed and manufactured with high quality materials and components that can be recycled and reused.



When you see the symbol of a crossed out litter bin on wheels next to a product, this means that the product conforms to the European Directive 2002/96/CE.

Please obtain information about the local recycling system for electric and electronic products.

Follow the local rules and do not dispose of used products by throwing them in the normal bins at home. Proper recycling of your used product will help avoid negative impacts on the environment and people's health.

#### PRESSE-AGRUMES VERSAGE CONTINU

## REMERCIEMENT D'ACHAT

**JOCCA** tient à vous remercier de nous faire confiance en achetant nos produits. Nous sommes sûrs que vous serez satisfaits de votre achat.

Pour mieux vous servir notre service d'attention clientèle **JOCCA** est à votre disposition pour résoudre vos doutes, vos questions ou pour tout autre consultation:

### atencionalcliente@jocca.es

#### **DESCRIPTION DU PRODUIT**

- a- Levier
- b- Régulateur de température 7 niveaux de brunissage
- c- Bouton arrêt/annuler
- d- Bouton réchauffer
- e- Bouton décongeler
- f- Corps
- g- Tiroir ramasseur miettes
- h- Fentes pour le pain
- i- Ramasseur du câble
- j- Pieds en caoutchouc
- k-Câble et prise de courant

# **CONSEILS DE SÉCURITÉ**

- -Lisez attentivement ces instructions qui sont très importantes pourune bonne utilisation de l'appareil et gardez-les pour de postérieuresconsultations.
- -JOCCA n'est pas responsable d'une inadéquate utilisation du produit ou de tout autre usage non décrit surce manuel.
- -Avant d'utiliser le produit pour la première fois, retirer l'emballage et vérifiez son état. Si vous observez quel que anomalie, n'utilisez pas l'appareil et veuillez bien vous adresser au service technique de **JOCCA** étant donné que la garantie couvre toutes les anomalies de fabrication et tout autre défaut à l'origine.

- -Ce produit est uniquement destiné à l'usage domestique. Ne laissez pas l'appareil à l'extérieur. Ne pas exposer l'appareil à lapluie, ni à la neige, ni au soleil, etc, pour éviter des dysfonctionnements.
- -Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir des 8 ans, par des personnes avec un handicap physique, sensoriel ou mental et aussi par des personnes sans expérience ni connaissance du produit, à partir du moment que des instructions appropriées quand son usage de manière adaptée leur ont été données et qu'ils comprennent les dangers liés à l'utilisation du produit. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. L'entretien et le nettoyage requis par l'appareil doit être réalisé par l'utilisateur et non par des enfants, à moins qu'ils aient plus de 8 ans ou que cette tâche soit faite sous la supervision d'un adulte.
- -Maintenez l'appareil et son cordon hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
- -Vérifiez le bon état du câble et de la prise de courant avant de brancher l'appareil sur le réseau électrique, vérifiez également que la tension de votre réseau correspond bien avec celle indiquée sur votre appareil.
- -Si vous observez que le câble d'alimentation ou la prise de courant sont endommagés, n'utilisez pas l'appareil, veuillez bien vous adresser au service technique de **JOCCA** où le matériel endommagé sergremplacé correctement.
- -Le câble d'alimentation ne doit jamais être à proximité ou en contact avec les parties chaudes de votre appareil.
- -Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide.
- -Pour déconnecter l'appareil, ne débranchez le cordon de la prise entirant dessus, saisissez toujours la prise.
- -Si votre appareil a subi une chute ou il a été plongé dans un liquide, ne l'utilisez pas ni essayez non plus de le réparer vousmême. Veuillez bien vous adresser au service technique de **JOCCA**
- -Ne basculez pas l'appareil en cours d'utilisation et ne touchez passes parties chaudes, cela peut vous provoquer des endommagements et des brûlures.

- -Ne laissez jamais pendre le câble et en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
- -Pour votre sécurité et un bon fonctionnement de l'appareil, nous vous recommandons d'utiliser des pièces de rechange de **JOCCA**.
- -Placer l'appareil sur une surface plane capable de supporter de hautes températures.
- -ATTENTION: Si la surface à employer ne supporte pas de hautes températures, nous vous recommandons d'utiliser un petit tapis thermo-isolant.
- -Ne placez pas l'appareil sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique, dans ou à côté d'un four chaud ou dans un microondes.
- -Placez l'appareil en laissant bien de l'espace autour de votre appa-reil pour une bonne circulation de l'air.
- -Éloignez l'appareil des rideaux, papiers peints, chiffons de cuisine etd'autres matériaux inflammables pendant son fonctionnement.
- -N'inclinez pas l'appareil ni l'utilisez dans le sens contraire.
- -Vérifiez que le levier de commande soit en position haute lors du branchement / débranchement de l'appareil.
- -N'utilisez pas l'appareil comme source de chaleur ni comme sécheur.
- -Utiliser des tranches régulières et uniformes afin d'éviter de coincement de pain dans les fentes (tranches de pain épaisses).
- -Si les tranches étaient coincées dans l'appareil, débranchez-le et attendez son refroidissement avant de retirer le pain. Évitez de toucher les parties métalliques du grille-pain, si besoin, utilisez des gantsou enlevez le pain à l'aide d'une pince.
- -Ne couvrez pas l'appareil pendant son fonctionnement, n'introduisez pas de papier, carton ou tout autre matériel. Ne déposez pas depapier, carton ou tout autre matériel sur l'appareil pendant son fonctionnement.
- -N'utilisez pas cet appareil pour décongeler ou réchauffer vos plats surgelés.

- -Ne réchauffez ni grillez de pains susceptibles de fondre (avec glaça-ge). Cela pourrait provoquer un risque de feu ou des endommagements.
- -Surveiller l'appareil constamment, le pain pourrait brûler.
- -N'utilisez pas le tiroir ramasse miettes pour réchauffer des aliments sur l'appareil.
- -Le grille-pain ne peut pas être utilisé à proximité ou au-dessous dematériaux.

#### MODE D'EMPLOI

- -Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, il est recommandé demettre en marche l'appareil vide au moins deux fois, pour éliminer l'o-deur du neuf. Vous observerez que l'appareil émet un peu de fumée, c'est normal lors de premières utilisations.
- -Branchez l'appareil au courant électrique.
- -Avant de placer les tranches de pain dans les fentes, assurezvousque le levier est en position bien haute.
- -Ensuite, choisissez le niveau de température (de 1 à 7) en tournant le sélecteur.
- -Les différents niveaux de grillage sont:
  - Peu grillé
  - 2-3 Légèrement grillé
  - 4-5 Assez grillé
  - 6-7 Très grillé
- -Abaissez le levier de commande en position bien basse. Vous observerez que celui-ci se verrouille jusqu'à ce qu'il atteigne la température du niveau choisi.
- -L'appareil s'arrête automatiquement en fin de grillage et le levier revient à sa position la plus élevée.
- -Prenez soigneusement le pain grillé, une fois terminée l'opération.
- -Vous pouvez arrêter à tout moment le fonctionnement en appuyant sur le bouton annuler et le pain remontera automatiquement et l'opération de grillage finira immédiatement.

- -Si vous désirez réchauffer le pain, pousser sur le bouton réchauffa-ge et le grille-pain réchauffera le pain déjà grillé.
- -Si vous désirez décongeler des tranches de pain grillés, avant de les griller, appuyer sur le bouton décongeler; donc le grillepain décongè-lera les tranches avant de procéder au grillage.
- -Une fois terminée l'utilisation du grille-pain, débranchez l'appareil du courant électrique.

### **NETTOYAGE ET STOCKAGE**

- -Avant de procéder à son nettoyage, assurez-vous que l'appareil soit débranché du réseau électrique.
- -Laisser refroidir avant de le nettoyer.
- -N'utilise ni détergents agressifs, ni abrasifs ni tout autre produit aui puisse endommager l'appareil.
- -N'IMMERGEZ JAMAIS L'APPAREIL DANS L'EAU OU DANS UN AUTRE LIQUIDE.
- -Essuyer l'extérieur du grille-pain avec un chiffon humide ou une éponge.
- -Pour nettoyer le couvercle, immergez-le dans l'eau savonneuse et laissez-le sécher.
- -Pour nettoyer le tiroir ramasse miettes, enlevez-le et videz-le. Retirez les miettes à l'aide d'un chiffon humide. Faites cette opération régulièrement afin d'éviter l'accumulation de miettes dans l'intérieurde l'appareil.
- -Si quelques miettes restent à l'intérieur de l'appareil, tapoter légère-ment ses côtes et mettez-le dans le sens contraire, les fentes vers le bas.

# **DONNÉES TECHNIQUES**

220-240V ~ 50Hz 650-800W

Cet appareil satisfait aux exigences de la Directive 2006/95/CE sur la Basse Tension, ainsi qu'aux exigences de la Directive 2004/108/CE sur la Compatibilité Électromagnétique.

# <u>PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - DIRECTIVE</u> 2002/96/CE

Ce produit a été conçu et fabriqué avec des matériels et des composants de haute qualité, qui peuvent être recyclés et réutilisés.



Quand vous verrez le symbole d'une poubelle à roulettes barrée, ceci signifiera que le produit est sous la Directive Européenne 2002/96/CE.

Vous devrez vous informer sur le système de recyclage local séparé pour produits électriques et électroniques.

Suivez les normes locales et ne vous défaites pas des produits utilisés en les jetant à la poubelle domestique.

Le recyclage correct de son produit utilisé aidera à éviter des conséquences négatives sur l'environnement et sur la santé des personnes.